





## Wodoszczelna Obudowa




# Akcesoria

 <p>Wodoszczelna obudowa</p>	 <p>Uchwyt na rurę</p>	 <p>Mocowanie 1</p>	 <p>Zacisk 1</p>	 <p>Zacisk 2</p>	 <p>Mocowanie na kask</p>	 <p>Opaska</p>
 <p>Mocowanie 2</p>	 <p>Mocowanie 3</p>	 <p>Mocowanie 4</p>	 <p>Bateria</p>	 <p>Taśma z klejem</p>	 <p>Plastikowe opaski</p>	 <p>Metalowa opaska</p>
 <p>Mocowanie 5</p>	 <p>Mocowanie 6</p>	 <p>Mocowanie 7</p>	 <p>Tylna klapka ochronna</p>	 <p>Kabel USB</p>	 <p>Ładowarka</p>	 <p>Ściereczka</p>

# Montaż kamery

Zamontuj swoją kamerę na kasku, rowerze

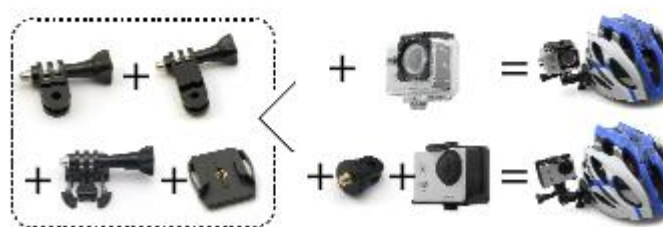

Cześć

Gratulujemy zakupu nowej kamery. Ta instrukcja pomoże Ci jak nagrać najlepsze momenty z życia

Włącz kamerę i naciśnij przycisk POWER/MODE żeby wybrać nagranie, robienie zdjęć lub przeglądanie zdjęć/nagrań

### 1. Wideo (1080p 30fps/ 720p 60fps)



### 2. Odtwarzanie



Naciskaj przycisk SPUST MIGAWKI żeby wybrać co chcesz ustawić. Użyj GÓRA/DÓŁ żeby wybrać opcje w ustawieniach

#### a. Ustawienia wideo:

#### 1) Rozmiar filmu: 1080p 30fps or 720p 60fps



MicroSD Card	1080p 30fps	720p 60fps
32 GB	240 mins	320 mins
16 GB	120 mins	160 mins
8 GB	60 mins	80 mins
4 GB	30 mins	40 mins


- 2) Rekord pętli Wyt/Wł
- 3) Ustawienia: Off/Date/Date & Time
- 4) Ekspozycja:  
+2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

#### b. Ustawienia Wideo:



- 1) Rozdzielczość: 12M/8M/5M/2M
- 2) Pojedyncze zdjęcie: Wyt/Wł
- 3) Potrójne zdjęcie(robi 3 zdjęcia na raz):  
Wyt/Wł
- 4) Samowyzwalacz : Wyt/5 Seconds/ 10  
Seconds/ Double Shoot
- 5) Tryb ciągły (seria zdjęć): 2, 3, 5, 10, 20,  
30 or 60 sekund interwał

#### c. Ustawienia systemu:

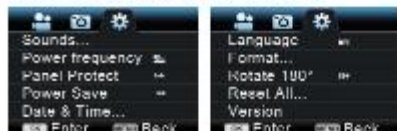

- 1) Dźwięk: Wyt/Wł 1/2/3/None, Beep On/  
Off, Volume 0/1/2/3
- 2) Częstotliwość: 50Hz/60Hz/Auto
- 3) Odnowa panelu : Off/1 min/3 min/5  
min
- 4) Oszczędność baterii: Off/1 min/3 min/5 min
- 5) Data i Czas: YY/MM/DD
- 6) Język: English/Simplified Chinese/ Tra-  
ditional Chinese/ France/ Spanish/ Italian/  
Portuguese/ Dutch/ Polish/ Russian/  
Japanese
- 7) Format: No/Yes
- 8) Obrót ekranu o 180 st: Wyt/Wł
- 9) Reset wszystkiego: Tak/Nie
- 10) Wersja

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Nacisnij SPUST MIGAWKI, żeby rozpocząć (zakończyć nagrywanie). Nacisnij DÓŁ/SPUST MIGAWKI, żeby zrobić zdjęcie. Możesz także zmienić ustawienia nagrywania i robienia zdjęć w ustawieniach

## Pamięć i karty pamięci

Ta kamera współpracuje z kartami 4GB, 16GB i 32GB capacity microSD, microSDHC, i microSDXC karty pamięci. Musisz użyć kart pamięci z 10cio krotną szybkością). Rekomendujemy używanie markowych kart pamięci dla lepszych wydajności.

## Ładowanie baterii

Jeżeli podczas nagrywania bateria osiągnie 0% kamera zapisze film i wyłączy się.

Żeby naładować baterię:

1. Podłącz kamerę do komputera lub kablem USB z wtyczką do gniazdka
2. Dioda statusu ładowania powinna świecić się podczas ładowania
3. Dioda zgaśnie gdy bateria się ładuje

## Połączenie z iSmart DV App

Ta aplikacja pomaga na kontrolowanie twojej kamery na smartfonie lub na tablecie. Aplikacja zawiera wszystkie opcje kontrolowania, odtwarzania oraz zapisywania.

1. Pobierz aplikację na telefon lub tablet
2. Włącz kamerę naciskając przycisk POWER
3. Nacisnij przycisk WiFi W/Wył
4. W ustawieniach smartfona lub tabletu wybierz połączenie wifii z "Sports Cam 8"
5. Wpisz hasło "1234567890".
6. Otwórz aplikację na smartfonie lub tablecie