


Interkom SENA SFR przewodnik



Ride Connected

Rozmawiaj przez interkom ze znajomymi, słuchaj ulubionej muzyki oraz wskazówek z GPS, a także nagrywaj niezapomniane chwile dzięki wbudowanej kamerze Quad HD. Technologia jeszcze nigdy nie była tak wolna i tak dostępna dla wszystkich.

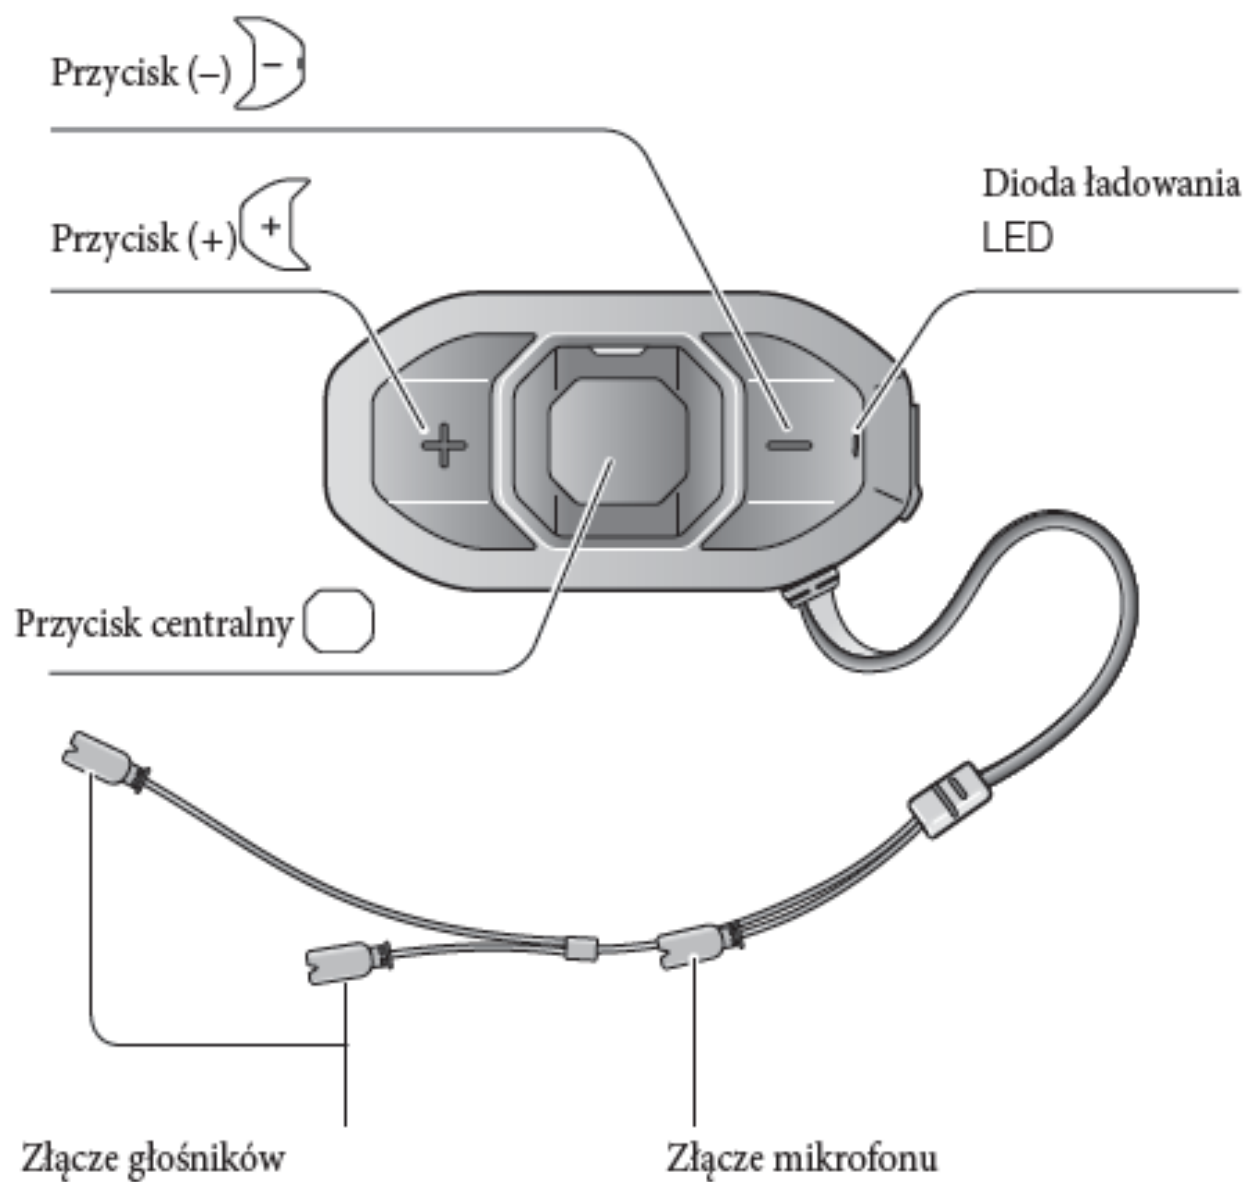

BLUETOOTH 4.1



**INTERCOM
1.2 KM / 0.8 MILES**



FOUR-WAY INTERCOM



AUDIO OVERLAY



**AUDIO SOURCE
PRIORITY**



**ADVANCED NOISE
CONTROL**



FM SHARING



MUSIC SHARING

Informacje wstępne

1. Ten przewodnik jest bazową wersją pełnej instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.sena.com/documents
2. Możesz za darmo uaktualnić oprogramowanie do najnowszej wersji aby w pełni cieszyć się produktem. Odwiedź stronę www.sena.com/device-manager-download/ i zobacz jak prosto dokonać aktualizacji.
3. Użytkownicy mogą śledzić SENE na portalach Facebook, YouTube, Twitter i Instagram aby otrzymywać najnowsze informacje o produkcie, pomocne wskazówki i wszelkie inne informacje dotyczące produktów SENA.








Sena Technologies, Inc.

www.sena.com


Customer Support: support.sena.com

E-mail: support@sena.com

Instalacja

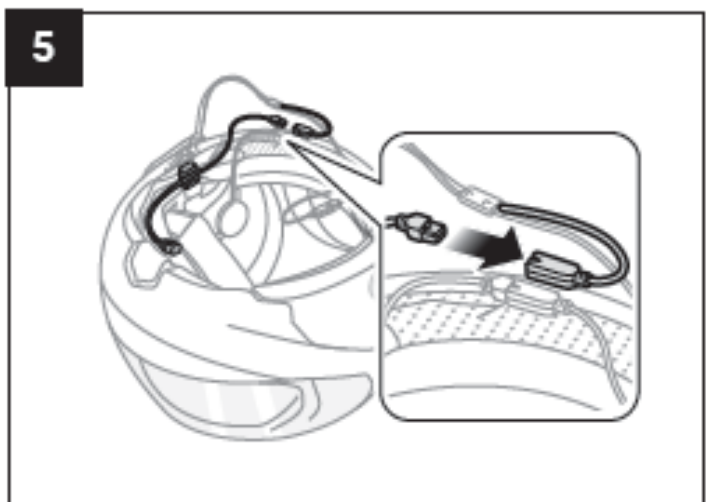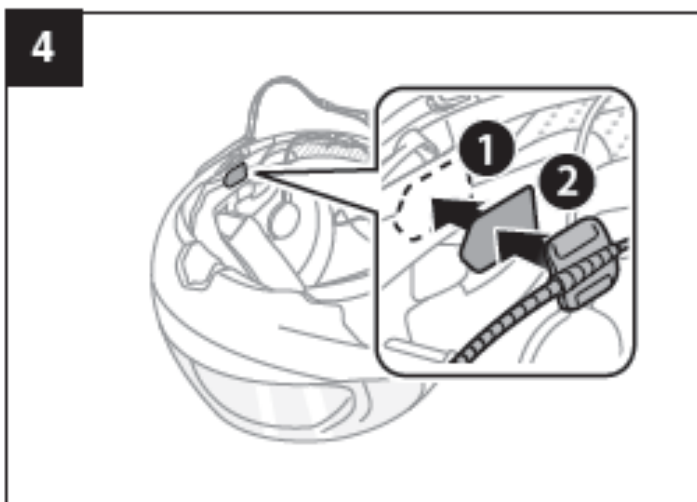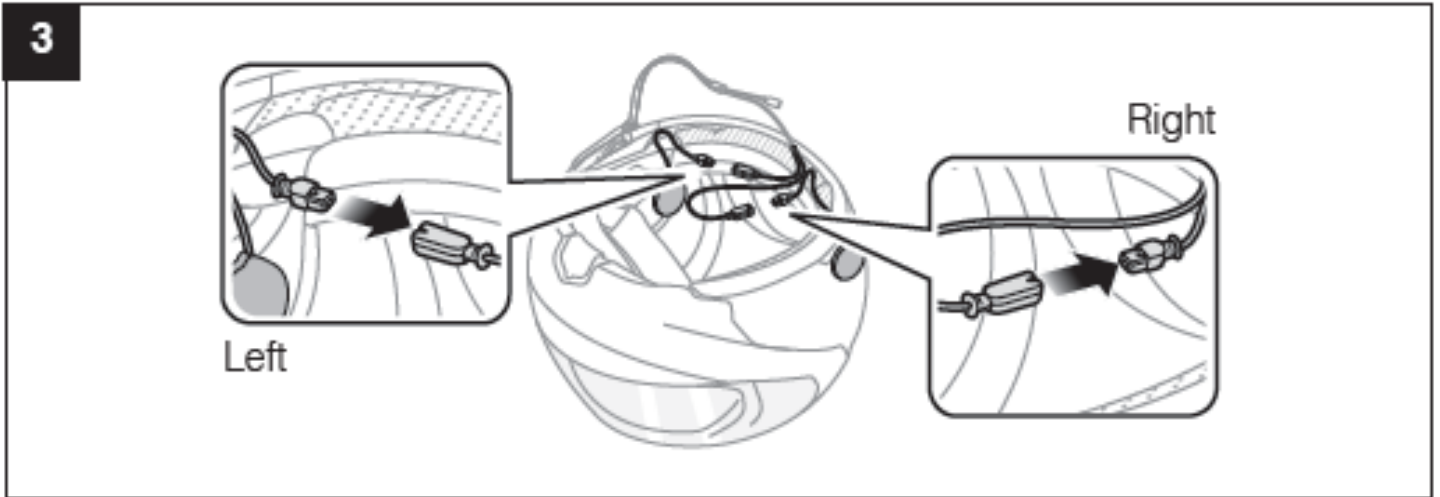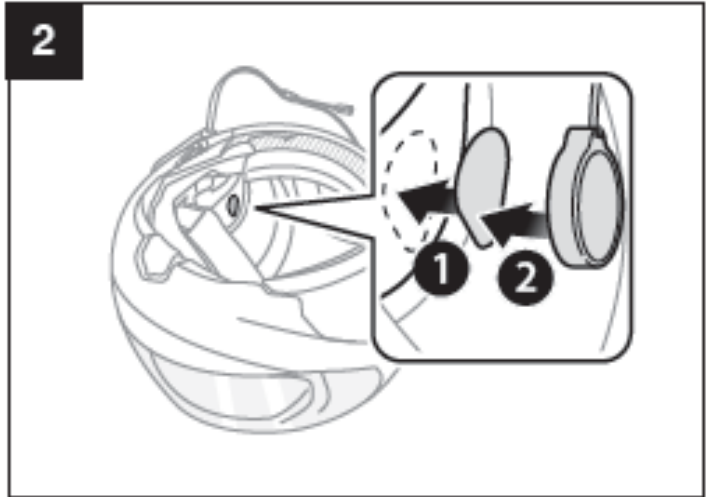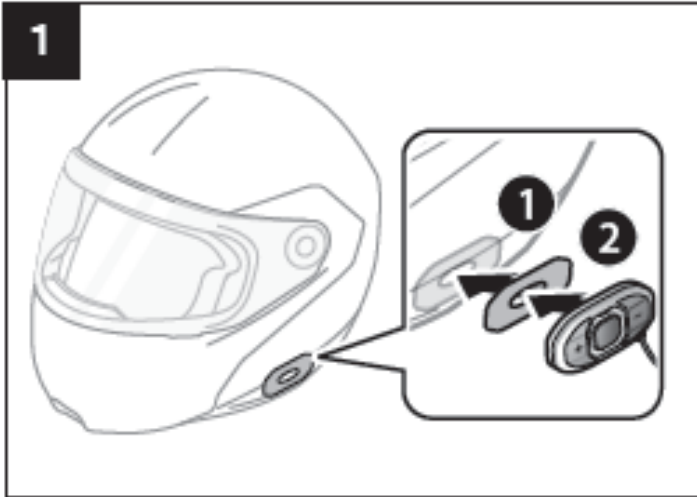

Ładowanie

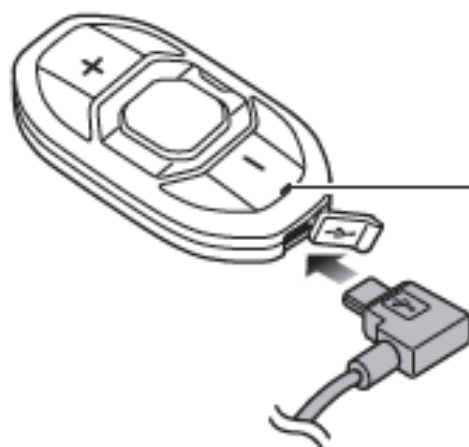

- Czerwona: ła duje
- Niebieska: naładowany


Operowanie przyciskami




Naciśnij



Naciśnij dwukrotnie

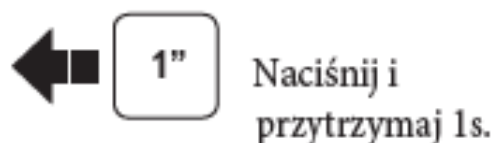

Naciśnij i przytrzymaj 1s.

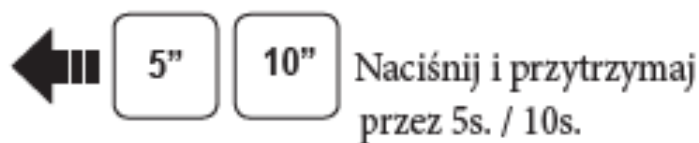


Naciśnij i przytrzymaj przez 5s. / 10s.

Włączanie / wyłączanie



Naciśnij i przytrzymaj 1s.

Regulacja głośności

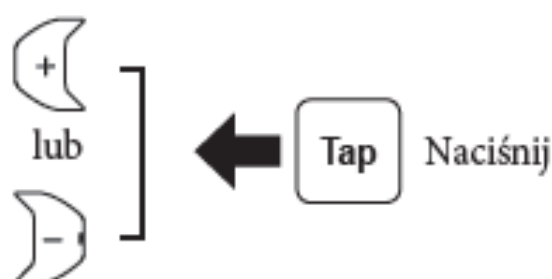

Naciśnij

Sprawdzanie poziomu baterii



70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

LED

■ - ■ - ■ ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ - ■ ...

Telefon / muzyka Parowanie



10"

Naciskaj przez 10s.



Tap

Naciśnij

Wybierz **Sena SFR**



Wprowadź PIN

0 0 0 0 PIN

LED ■ ■ ■ ■

Muzyka Operowanie przyciskami



1"

Naciśnij i przytrzymaj 1s.



1"

Naciśnij i przytrzymaj 1s.



1"

Naciśnij i przytrzymaj 1s.




Odbierz



Naciśnij




Zakończ



Naciśnij i przytrzymaj przez 2s.




Wybór głosowy



Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.



Wybór z listy
Speed dial



Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.




Odrzuć




Naciśnij i przytrzymaj przez 2s.


Interkom Parowanie interkomów

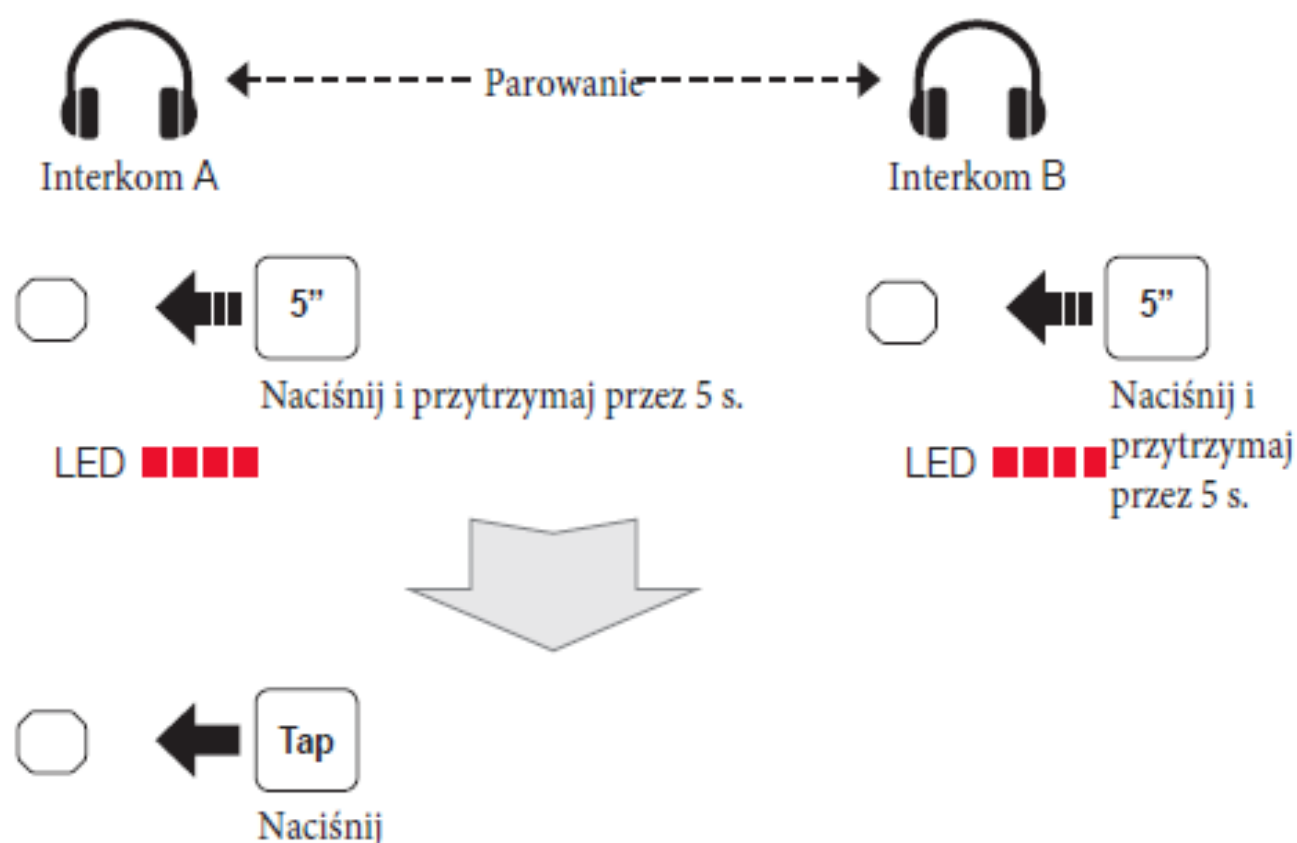

Interkom Rozpoczynanie i kończenie rozmów

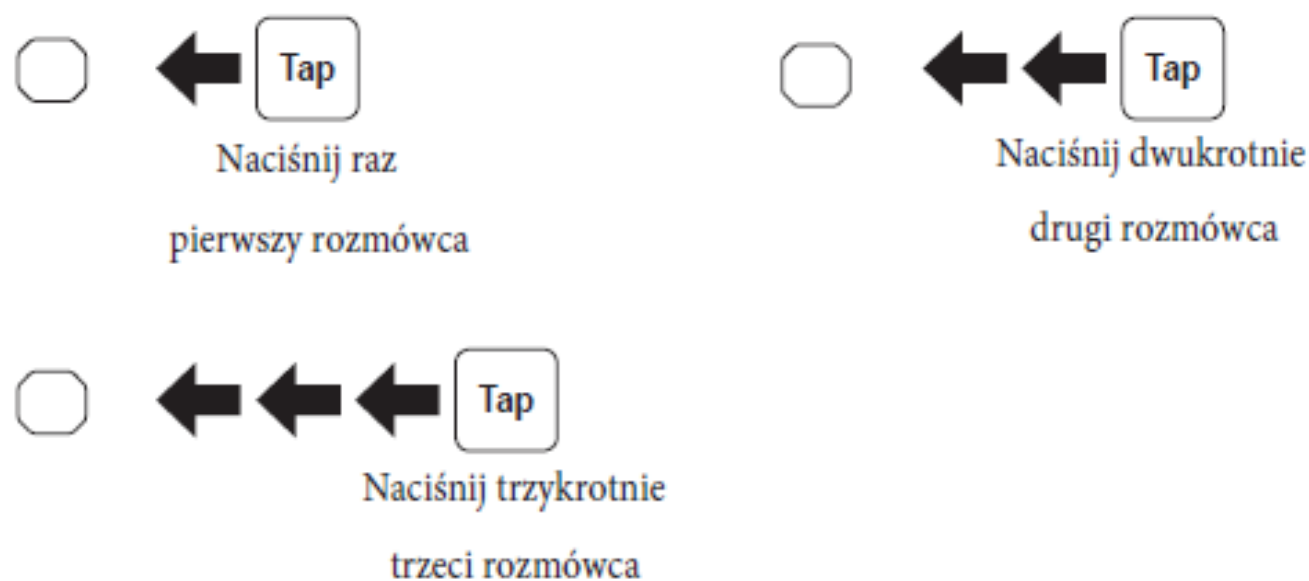

Radio Wł. i wył.

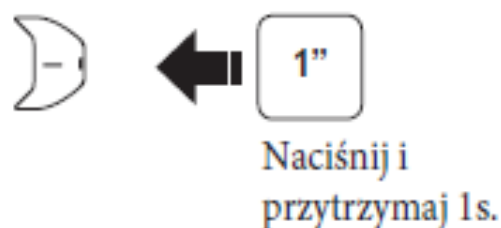

Radio Wyszukiwanie stacji



Radio Wyszukiwanie automatyczne stacji



Zapisywanie wyszukanych stacji



Ustawienia Za pomocą menu konfiguracyjnego



Za pomocą programu Sena Device Manager

Aplikacja Sena Device Manager umożliwia konfigurację ustawień interkomu oraz jego aktualizację bezpośrednio z komputera.

Pobierz aplikację ze strony sena.com.

Za pomocą aplikacji Sena Smartphone App

Aplikacja Sena Smartphone App umożliwia konfigurację ustawień interkomu za pomocą smartphona. Pobierz aplikację Sena Smartphone App ze strony sena.com/SFseries-app.

Rozwiązywanie problemów

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zresetować interkom do ustawień fabrycznych, użyj funkcji Factory Reset w menu konfiguracyjnym. Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne i automatycznie się wyłączy.

Operowanie przyciskami

Typ	Operacje	Przyciski
Funkcje bazowe	Włączanie	Naciskaj jednocześnie centralny przycisk oraz przycisk (+) przez 1s.
	Wyłączanie	Naciśnij centralny przycisk oraz przycisk (+)
	Głośność + / -	Naciśnij przycisk (+) lub (-)
	Wyciszenie mikrofonu	Naciskaj centralny przycisk oraz przycisk (-) przez 1s.
Telefon kom.	Odbieranie połączenia tel.	Naciśnij centralny przycisk
	Kończenie połączenia tel.	Naciskaj centralny przycisk przez 2s.
	Głosowe wybieranie	Naciskaj centralny przycisk przez 3s.
	Szybkie połączenia	Naciskaj przycisk (+) przez 3s.
	Odrzucanie połączenia	Naciskaj centralny przycisk przez 2s.
Muzyka	Włączanie/ wyłączenie muzyki	Naciskaj centralny przycisk przez 1s.
	Przełączanie w przód / tył	Naciskaj przycisk (+) lub (-) przez 1s.

Operowanie przyciskami

Typ	Operacje	Przyciski
Interkom	Parowanie	Naciskaj centralny przycisk przez 5s.
		Naciśnij centralny przycisk któregokolwiek interkomu
	Start/koniec rozmowy	Naciśnij centralny przycisk
	Kończenie wszystk. rozm.	Naciskaj centralny przycisk przez 3s.
	Start grupowej konwersacji	Naciśnij jednocześnie przycisk (+) oraz (-)
	Koniec gr. konwersacji	Naciskaj centralny przycisk przez 3s.
FM Radio	Wł. / wyt. radia	Naciskaj przycisk (-) przez 1s.
	Wybór zapisanej stacji	Naciskaj centralny przycisk przez 1s.
	Wyszukiwanie stacji	Naciśnij dwukrotnie przycisk (+) lub (-)
	Auto. wyszukiwanie stacji wł. / wyt.	Naciskaj przycisk (+) przez 1s.
	Zapisywanie stacji podczas wyszukiwania	Naciśnij centralny przycisk